OTe 50/220-240/1A0 CS

Driver electronique à courant constant pour module de led 50W maxi. 3 courants sont sélectionnables, version à intégrer ou faux plafond avec serre cable

Référence : OTE 50/220-240/1A0 CS

Descriptif :

Convertisseur LED courant constant 56W maxi

- Driver pour module à led
- 3 courants séléctionnables

800 mA 925 mA 1050mA

- Version standard à intégrer
- En option serre-cables pour installation en faux plafond
- Stocké

Descriptif

Convertisseur courant constant 1050 mA maxi pour modules de LED

Non dimmable, ce driver led sert à alimenter les modules leds de fortes puissance (22 à 56W)

En standard ce driver doit être intégré dans un luminaire mais des serre-cables vendus en option permettent de l'utiliser en installation dans les faux plafonds.

Compatible avec les modules LED suivants:

PrevaLED CORE Z3 5000 lumens PrevaLED COIN 111 2700

Fiche technique du Driver led OTe 50/220-240/1A CS

INFORMATION TECHNIQUE

- Tension nominale 220…240 V

- Tension à l'entrée 198…264 V

- Classe de protection II

- Fréquence du réseau 50…60 Hz

- Courant de sortie 500, 600 ou 700 mA

- Tension de sortie 27…54 V

- Puissance de sortie 22 à 56W

- Puissance dissipée 5,3 W maxi

- Consommation en veille <1,5 W

- Facteur de puissance ? 0.95

- Efficacité du BE ?87 %

- Courant d'appel 6 A

- Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A : **15**

- Nombre max. de BE par disjoncteur 16 A : **25**

- Isolation galvan. entre second. et prim. 3.75 kV

Cablage

Informations pour le montage : ? Borniers : automatiques ? Longueur maximum des câbles secondaires : 2m – au-delà le fabricant du luminaire devra prendre des mesures complémentaires pour assurer la conformité aux normes d'émissions et d'immunité aux interférences électromagnétiques ? Type de câbles : rigides de 0,5 à 1,5mm² | souples de 0,75 à 1,5mm² ? Préparation des câbles : dénuder sur 8 à 9mm ? Le module doit être connecté avec un convertisseur hors tension. Dans le cas contraire un courant très élevé peux apparaitre et détruire le module ? Le choix du courant dépend du câblage du négatif sur les bornes 21 à 23 ? schéma de câblage : exemple avec un module nécessitant 800mA

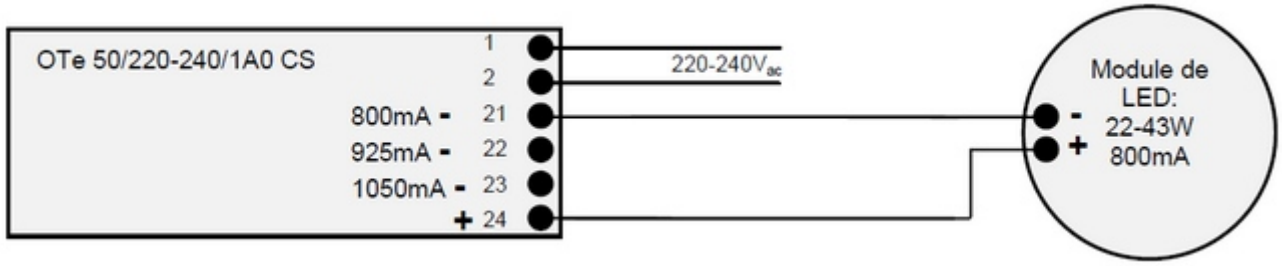

Lien vers la fiche du produit